

tamila-S2
超音波ハンディミストスプレー
使用マニュアル



すべての写真は、あくまでも参考です。
製品の写真は、実物と多少異なる場合があります。
あらかじめご了承下さい。

Taiwan Puritic Corp.
www.tamila-cosmetics.com

内容物



1

製品名称一覧



2

液体容器保証責任除外規定

以下内容の場合は保証範囲外となりますので、弊社では、処理費用または交換費用を申し受けず。

1. エッセンシャルオイルまたは、粘性のある液体を添加したことによって、スプレーメッシュの穴が永久に目詰りしてしまった場合。
2. 不明の液体を添加したことによって、スプレーメッシュの穴が腐蝕してしまった場合。
3. 強く押ししたり、不明な外部からの力によって、スプレーメッシュの穴が破損してしまった場合。
4. 人為的状況によって、スプレーメッシュの穴を破損してしまった場合。

製品保証書

製品名称: 超音波ハンディミストスプレー tamila-S2
購入日:
販売者名称:
販売者住所/電話 (社印)

service@tamila-cosmetics.com
TEL: +886-3-599-8977

液体注入方法

1. 液体容器開閉フタ **1** を開く。



2. 無粘性の液体を液体容器の8分目まで入れる。



禁止:

- エッセンシャルオイル、香水、粘性のある液体は、使用しないで下さい。


3. 液体容器開閉フタを下に押しきちんと閉める。



3

⚠ 注意事項:

- お顔の皮膚から8~10cm離してスプレーして下さい。
- スプレーメッシュスライドカバーが開いていない時は、スプレーできません。
- 使用しない時は、必ずスプレーメッシュスライドカバーを閉めて、誤って水滴型スイッチを押してスプレーしてしまわない様に注意して下さい。

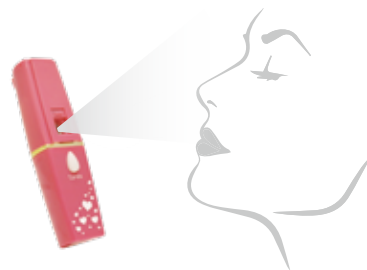

4

操作説明

1. スプレーメッシュスライドカバー **1** を上に上げ、スプレーメッシュ噴霧口を開きます。
2. 水滴型スイッチ **2** を上に押し上げ、スプレーします。(青い光が点灯します)



5

3. 水滴型スイッチ **2** を下に押しすと、スプレーが止まります。
4. スプレーメッシュスライドカバー **1** を下に下げます。
5. 電気の残量が少ない場合、水滴型スイッチ **2** の所に赤い光が点滅します。



6

充電説明

- 110V-220VをDC 5V にUSB/パワーアダプターで換えて、付属のマイクロUSBケーブルで充電して下さい。
- マイクロUSBケーブルは、パソコンについて充電して使用することができます。
- ミストスプレーが完全に充電完了するまでの時間約2.5時間。



USBのマークを下向きにして差し込む

7

充電中: 水滴型スイッチが<緑色>に光る。
充電完了: 水滴型スイッチが<オレンジ色>に光る。



充電中

充電完了

8

お手入れ方法説明

- この製品は防水設計ではありませんので、清掃時直接水を掛けないで下さい。
- スプレー時にスプレーメッシュの表面に、もし液体の残りがあある時は、綿棒あるいはティッシュペーパーで、スプレーメッシュの縁に沿って軽く拭き取って下さい。
- スプレーメッシュあるいはスプレーメッシュの中心の出っ張った部分には、メッシュと穴をこすり傷で損傷してしまう可能性がありますので、鋭利な物で触れないで下さい。
- 製品は一定期間使用后、もし、スプレーメッシュの穴が詰まってしまった場合は、純水を入れて、スプレースイッチを起動してきれいにして下さい。




超音波ハンディミストスプレーの機能を良好に保つために、毎週1回液体容器をクリーニングして下さい。


9

お手入れの手順

- 液体容器の開閉フタ¹を開く。
- 液体容器の中に残った液体が無いかチェックする。(もし、液体がある場合は、先に液体を捨てて下さい。)
- 薬用アルコールを液体容器の8分目まで入れて下さい。

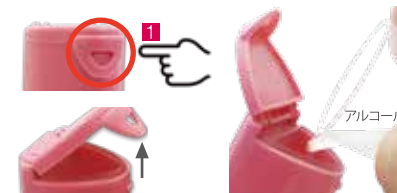


- 液体容器の開閉フタを「カチッ」という音がするまで、下に向けて押し、ミストスプレーを左右に数回振って下さい。

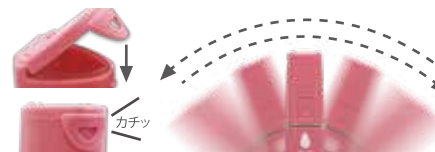

10

- スプレーメッシュスライドカバー¹を上へ上げ、スプレーメッシュを開きます。
- 水滴型スイッチ²を上へ押し上げスプレーします。(青い光が点灯します。)

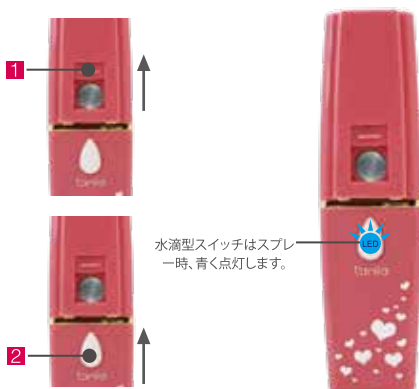

水滴型スイッチはスプレー時、青く点灯します。

11

- ミストスプレーを通して、アルコールを完全に噴霧しきって、(噴霧時には火気・燃えやすい物から距離を離して下さい。)スプレーメッシュの穴の残留物をきれいにして下さい。
- もし、スプレー量が通常のスプレー量よりも少ない場合は、上述の洗浄方法を繰り返し行って下さい。



12

製品規格表

製品名称	超音波ハンディミストスプレー
製品型番	tamila-S2
スプレーメッシュ	ニッケルコバルト合金、LIGA-like工程
スプレーメッシュ穴サイズ	平均 5-8μm
製品材質	ABS + PC, PP
電源	リチウム電池内蔵 (210mAh/DC 3.7V) マイクロUSBケーブル
消費電力量	1.3W
液体容器容量	7ml
製品サイズ	2.8x2.8x10.6 cm
製品重量	39 g
安全規格標準認証	CE, FCC, RoHS
特許	台湾特許登録番号 M486491 台湾特許登録番号 M486989 台湾特許登録番号 M497471 台湾特許登録番号 M497563 台湾特許登録番号 M497564/ M487087 日本特許登録番号 3193688 中国特許登録番号 201420103371.8

13

製品保証説明

保証の範囲

弊社はそれぞれの製品に対し、その材料及び出来映えについてご購入日から1年間の保証をご提供致しておりますが、製品がお客様のもとで、正常にご使用頂いているにもかかわらず、故障してしまった場合は、製品自体の問題を鑑定した上で、保証期間内でありましたら、弊社の責任にて修理させていただきます。

製品の保証期間

本体の保証は1年、内蔵リチウム電池の保証は6ヶ月。

製品の保証期間の認定

1. 保証書あるいは購入証明

お客様の権益を守るために、購入時に販売業者に要求して保証書に製品の型番、シリアル番号、購入日を記入し、お店の社印を押印してもらって下さい。消費者の方は、製品の保証書あるいは関連する購入証明(領収書やレシート等...)を保管しておいて下さい。

2. 直接識別

もし、保証書あるいは購入証明を提供することが出来ない場合は、製品ラベルのシリアル番号に示された製造日付の2ヶ月後を保証期間の起算月とします。

注:もし、製造月が2018年3月の場合は、保証期限は、2019年5月末までとします。

14